

無線式 リモートコントロール雲台取り扱い説明書

NATEC NZB100

この度は、ナテック商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。取扱説明書をお読みの上、ご使用ください。

準備

1. 三脚に雲台をセットします。底面の 1/4 インチカメラ用ネジでしっかりと止めてください。重量があるので、丈夫な三脚をご用意ください。
2. カメラを雲台にセットします。雲台上面には 2箇所 1/4 インチカメラ用のネジがありますが、使いやすい側に取付けてください。
3. 雲台の受信機 BOX から出ているケーブルを雲台本体に向きを合わせて接続します。
4. 又、雲台横の受信機下面にはアンテナ端子があります。キャップを取り、付属の受信機用アンテナをネジ込みます。



電源の接続

1. 雲台用電池ボックスには、単三アルカリ電池（充電式ニッケル水素電池可）を 8 本使用します。電池のプラス、マイナスを確認してセットしてください。（渦巻きバネ側が電池のマイナス端子となります。）セット後、



付属のバッテリーポーチに入れてご使用ください。

2. 長時間の使用には、12V-DC 電源をお使いになれます。別電源を使用する際は、極性に注意してください。（中央がプラス、外側がマイナス）
3. 電源プラグは雲台に確実に差し込んでください。
4. 電源スイッチを H i 又は L O W にスライドして電源ランプが点灯するか確認します。



リモコン送信機操作

1. リモコン送信機には上下左右の 4 つのボタンがあります。それぞれの方向のボタンを押して回転方向を確認してください。上下方向は、カメラの取り付け方向によっては逆になります。
2. 付属のアンテナ（ネジ式）は、日本国内では送信機に取付けないでください。（電波法に規定するレベル以上に電波が飛びすぎる事があります。）
3. リモコン送信機には、単 5 型 1.2V アルカリ電池が使われています。消耗した場合は同等品をお買い求めの上、交換してください。一般の単 5 型 1.5V 電池は使えません。
4. 送信機のボタンは送信ランプが点灯するように押してください。



使い方

カメラをセットしたら、カメラを目標方向に向け、垂直クランプで垂直方向を、三脚で水平方向を合わせ固定します。

ファインダーもしくはモニターを確認し、リモコン操作し、目標物に合わせます。左右は 360 度回転しますが、上下は上 90 度下 40 度までとなります。

デジタルカメラのビデオ端子を利用し、ビデオ送信機受信機等を使い、離れた場所でモニターすると目標物に合わせやすくなります。当社リモコンシャッター等と組み合わせてお使いになると、遠隔操作で写真を撮る事が可能です。

注意事項

- 高倍率の望遠レンズ等をご使用の際は、LOW 側にてご使用をお勧めします。
- 回転が遅くなった場合は、雲台の電池切れが考えられます。電池交換して復帰するかご確認ください。
- 雲台は防水構造ではありませんので、雨水のかからないようにしてお使いください。
- 電波が届かない距離では動作しません。
- 線が絡んだり、カメラが本体回転時に当たったりしないように取付けてください。
- 本製品を重大な事故、被害が想定できるような機器、箇所に使用しないでください。万一の場合補償できません。
- 本品を使用することでカメラ、その他機器、道具類の破損、故障は保障できません。
- 本製品は予告無く仕様変更する場合がありますので、予めご了承ください。

参 考


ID 登録について

送信機には固有の ID が登録されています。増設、紛失等で送信機を別途購入された場合は、以下の手順で受信機に ID 登録してお使いください。

- SPEED スイッチを OFF にして受信機本体の 4 本のビスを取ります。
- 内部の基板上に ID 記憶プッシュスイッチがあります。同スイッチを押しながら SPEED スイッチを LOW 又は HI 側にします。
- プッシュスイッチを離すと基板上の LED が点滅を始めますので、3 秒以内に ID を記憶させたい送信機のボタンを押します。追加で ID 登録させたい場合は、続けて 2 台目の送信機のボ

タンを押します。

- 点滅が始まってから 3 秒以上経過するとタイムアウトしますので、最初からやり直してください。
- 登録はこれで完了ですが、動作確認のため、送信機のボタンを押して動作を確認します。
- 4 箇所のビスを元に戻して完了です。

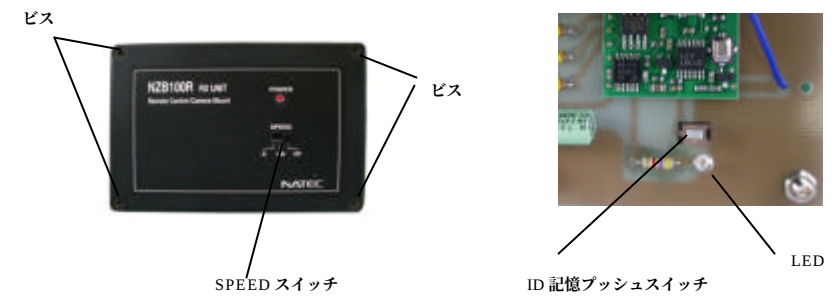

■仕様・性能

送信周波数	315MHz 帯（微弱電波）
送信機電源	DC12V 単五型アルカリ電池 バッテリー寿命 約 7 時間
雲台部電源	DC12V 単三型アルカリ電池 8 本 バッテリー寿命 約 8 時間
マウント	1/4 インチカメラ用ネジ
回転速度	HI 約 1 度/秒 LOW 約 0.2 度/秒
回転範囲	水平 360 度 垂直 -40～+90 度
搭載重量	最大 2kg（形状により左右されます）
重量	2.4Kg
サイズ（収納時）	240×275×220
マウント支持	
カメラ三脚使用の場合	水平台座底部に 1/4 インチカメラネジ穴付き